

TASTI DIREZIONALI E DI RIPRODUZIONE

Modalità operative: Live, Live Freeze, ricerca, pausa ricerca, navigazione e PTZ.



Live Passaggio alla modalità PTZ.

PTZ Regolazione dell'iride, del fuoco e dello zoom su un canale PTZ.

Ricerca Avvia la riproduzione al contrario delle registrazioni. Se viene premuto più volte la ricerca torna indietro ogni volta di 30 minuti.

Pausa ricerca Se viene premuto più volte la velocità di riproduzione al contrario diminuisce da 1/2X a 1/8X.




Live Avvia la riproduzione delle ultime registrazioni (il sistema ricerca di default le registrazioni effettuate negli ultimi 30 secondi. Se non vi sono registrazioni in memoria il sistema riprodurrà la più recente)

PTZ Regolazione dell'iride, del fuoco e dello zoom su un canale PTZ.

Ricerca Avvia la riproduzione delle registrazioni. Se viene premuto più volte la ricerca avanza ogni volta di 30 minuti.

Pausa ricerca Se viene premuto più volte la velocità di riproduzione al contrario aumenta da 1/2X a 1/8X.



Navigazione Spostamento verso l'alto.

PTZ Sposta verso l'alto l'inquadratura delle telecamera.

Ricerca Avvia la ricerca panoramica (Panorama).




Navigazione Spostamento a destra.

PTZ Sposta verso destra l'inquadratura delle telecamera.

Ricerca Riproduzione dei video registrati.

Pausa ricerca Avanza di un fotogramma.



Navigazione Spostamento verso il basso.

PTZ Sposta verso il basso l'inquadratura delle telecamera.

Ricerca Avvia la ricerca rapida (Smart).



Navigazione Spostamento a sinistra.

PTZ Sposta verso sinistra l'inquadratura delle telecamera.

Ricerca Riproduzione al contrario dei video registrati.

Pausa ricerca Torna indietro di un fotogramma.



Live Mette in fermo immagine canali dal vivo.

Live Freeze Ripristina la visione dal vivo.

Ricerca Mette in pausa i canali di riproduzione.

Pausa ricerca Ripristina la riproduzione.

TASTI FUNZIONE



Search Apre il menu di ricerca.

Focus Nella modalità PTZ premere per utilizzare la funzione Focus.

Utilizzare i tasti ◀▶ per la regolazione.



Backup Nella modalità Live premere per aprire il menu di backup.

Nella modalità di ricerca:

- premere una volta per impostare l'ora di inizio del backup.
- premere due volte per impostare l'ora di interruzione del backup.
- premere tre volte per completare il backup.

Zoom Nella modalità PTZ premere per utilizzare la funzione Zoom PTZ.

Utilizzare i tasti ◀▶ per la regolazione.



Rotate Passare ai canali rimanenti nella modalità di visualizzazione attuale o modificare la configurazione di visualizzazione.

Preset Nella modalità PTZ premere per utilizzare la funzione Preset.



Chiave Chiude la sessione dell'utente corrente. Utilizzare per prevenire modifiche accidentali o non autorizzate al sistema.

Iris Nella modalità PTZ premere per utilizzare la funzione IRIS.

Utilizzare i tasti ◀▶ per la regolazione.




Live Cambia la modalità di visualizzazione. Se il tasto LIVE viene premuto più volte la visualizzazione cambia nell'ordine seguente: (singolo > 4 > 7 > 9 > 10 > 13 > 16 > singolo > 4 > 7 > 9 ...schermo diviso)



Setup Apre il menu di impostazione.

[4, 8, 16] Videoregistratore digitale HRDP Serie Performance

GUIDA RAPIDA

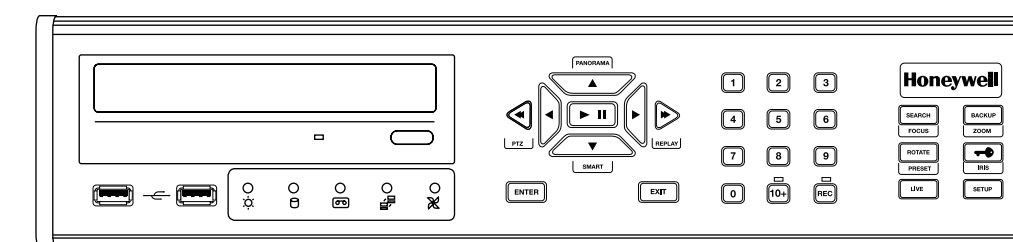

APRIRE UNA SESSIONE PER LA PRIMA VOLTA

DVR ID utente: admin
Password: <vuoto>

Software remoto ID utente: admin1
Password: <vuoto>

INDICATORE LED DI STATO

- Alimentazione** Si accende quando il videoregistratore digitale viene alimentato.
- HDD** Lampeggia quando si accede al disco rigido.
- Registrazione** Lampeggia durante la registrazione video dal vivo.
- Rete** Si accende quando il videoregistratore digitale è collegato a una rete.
- Ventola** Si accende quando la ventola è in funzione. Lampeggia quando la ventola non funziona in modo corretto. Resta spento quando la ventola è inattiva.

TASTI ENTER/EXIT

- Enter** Permette di immettere dati, effettuare selezioni e aprire menu a comparsa.
- Exit** Permette di tornare al menu o alla modalità precedente senza salvare.

TASTI NUMERICI E TASTO REC

- 1** **Numerico** Nelle modalità Live e di ricerca premere per guardare il canale corrispondente a schermo intero
- REC** **Registraz.** Nella modalità Live premere per avviare immediatamente la registrazione di tutti i canali.

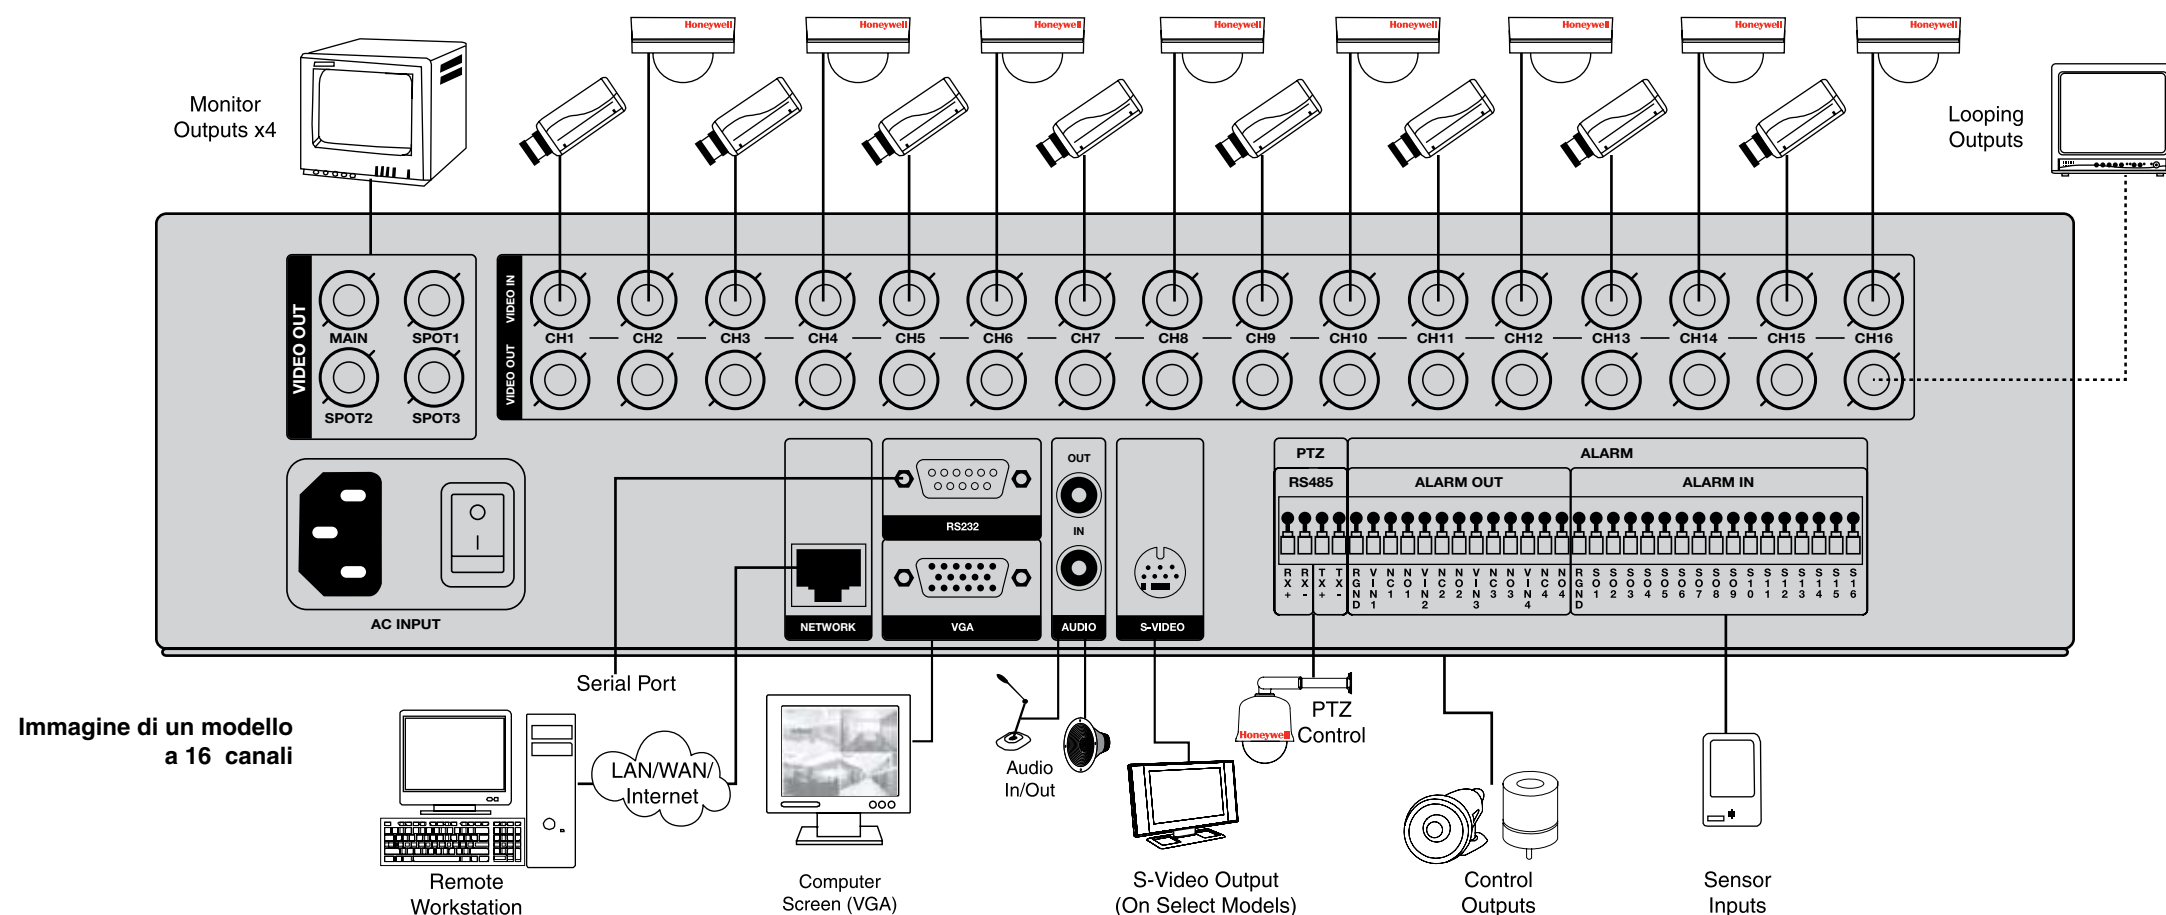


Immagine di un modello a 16 canali

INSTALLAZIONE RAPIDA

1. Collegare le telecamere agli ingressi video e collegare le eventuali linee di controllo della telecamera PTZ al connettore RS485.
2. Collegare il monitor principale all'uscita monitor VGA o all'uscita video principale BNC.
3. Collegare eventuali monitor analogici alle uscite video in loop.
4. Collegare l'eventuale monitor alle uscite video SPOT (fino a 3 solo su HRDP16).
5. Collegare eventuali sensori agli ingressi dei segnali d'allarme.
6. Collegare eventuali dispositivi di allarme (ad es. cicalini) agli ingressi dei segnali d'allarme.

7. Collegare eventuali dispositivi di comando esterni al connettore RS232.
8. Collegare altoparlante e microfono, se presenti, all'uscita e all'ingresso audio.
9. Collegare un cavo di rete alla porta di rete.
10. Accendere tutte le apparecchiature collegate.
11. Collegare il cavo di alimentazione al videoregistratore digitale.
12. Spostare l'interruttore principale in posizione ON.

© 2008 Honeywell International Inc. Tutti i diritti riservati. Non è consentito riprodurre parti della presente pubblicazione in alcuna forma senza l'autorizzazione scritta di Honeywell Video Systems. Le informazioni contenute nella presente pubblicazione sono da ritenersi accurate da tutti i punti di vista. Tuttavia Honeywell Video Systems declina ogni responsabilità per le conseguenze derivanti dall'uso di tali informazioni. Le informazioni contenute nella presente pubblicazione possono subire modifiche senza alcun preavviso. Per integrare tali modifiche possono essere redatte revisioni o nuove edizioni della presente pubblicazione.

PRIMA MESSA IN FUNZIONE

Quando si effettua la prima messa in funzione l'avvio del videoregistratore digitale HRDP serie Performance richiede circa 40-45. Al termine della procedura di avvio comparirà la finestra di installazione, che permette di configurare le impostazioni di base del sistema nonché di formattare il disco rigido. Se vengono apportate modifiche si consiglia di riavviare il sistema.

Formato video: NTSC/PAL

Formato data: ASIA (AAAA/MM/GG), US (MM/GG/AAAA) ed EURO (GG/MM/AAAA).

Data: specificare la data attuale.

Ora: specificare l'ora attuale.

Fuso orario: impostare il fuso orario locale.

Utilizza ora legale: per utilizzare l'ora legale attivare questa opzione.

Disco: per inizializzare i dischi rigidi selezionare FORMAT e premere ENTER.

COME UTILIZZARE IL TELECOMANDO A INFRAROSSI

Se nello stesso luogo sono installati più videoregistratori digitali HRDP serie Performance utilizzare un solo telecomando. Per controllare più videoregistratori digitali è necessario modificare l'ID del telecomando immettendo l'ID di sistema ID del videoregistratore. Per modificare l'ID del telecomando seguire le seguenti istruzioni.

Sul videoregistratore digitale

1. Aprire SYSTEM > SYSTEM SETUP
2. Immettere il numero corrispondente al DVR ID.

Sul telecomando

3. Tenere premuto il tasto ID del telecomando e immettere il numero ID di sistema desiderato per controllare il videoregistratore digitale corrispondente.

Nota L'ID di sistema del videoregistratore digitale deve essere costituito da due cifre. Pertanto se l'ID di sistema è 0 occorre inserire il valore 00, mentre se l'ID è 1 occorre inserire il valore 01.

Honeywell

www.honeywellvideo.com
#1.800.796.CCTV (solo Stati Uniti)
HVSsupport@honeywell.com

Documento 800-02478 — Rev B — 07/08
28832AB

© 2008 Honeywell International Inc. Tutti i diritti riservati.