



Granit™ XP 1990i

Sanayi Alanı-Görüntüleme Tarayıcısı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu


Ajans Modeli: 1990i

Not: Cihazınızı temizleme hakkında bilgi edinmek için Kullanım Kılavuzunuza başvurun.

Başlarken

Tarayıcıyı bağlamadan önce bilgisayarınızı kapatın, tarayıcı tamamlandıktan sonra bilgisayarı çalıştırın.

Güç Kaynağı Donanımı (ürünle birlikte verilmişse)

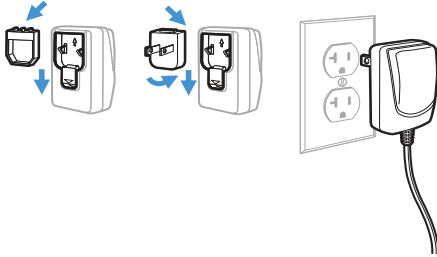

Not: Gerekirse güç kaynağı ayrı sipariş edilmelidir.

Tarayıcıyı Bağlama

Tarayıcıyı bağlarken kablonun tarayıcıya sıkıca takıldığından emin olun. Kilit kapağını gevşetip kablo konektörünün tabanına kaydırarak kabloyu yerine kilitleyin. Vidayı sıkın.

⚠ IP65/67




1




2


3

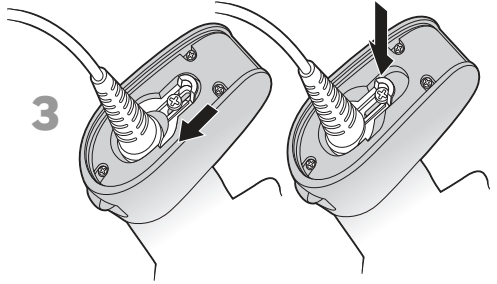


USB:

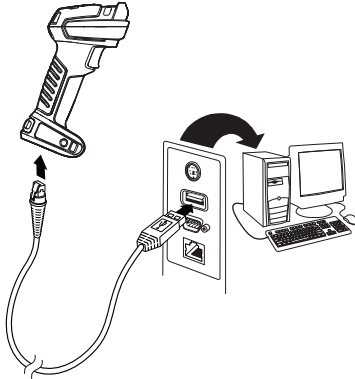

Klavye ile Dönüřtürücü:

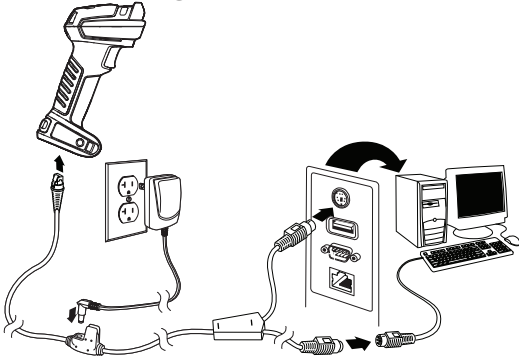

RS232 Seri Baęlantı Noktası:

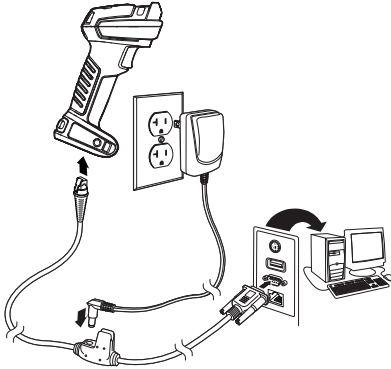

Okuma Yöntemleri

Vizör, barkodun üzerinde ortalanması gereken bir hedefleme ışını yansıtır, ancak iyi bir okuma için herhangi bir yönde konumlandırılabilir.

SR Modelleri:



XR Modelleri:



XLR Modelleri:



Standart Ürün Varsayılanları

Aşağıdaki barkod, tüm standart ürün varsayılanlarını sıfırlar.



Standart Ürün Varsayılanları

USB Seri

Tarayıcının standart RS232 tabanlı COM Bağlantı Noktası gibi çalışması için aşağıdaki kodu tarayın. Microsoft® Windows® PC kullanıyorsanız, Honeywell web sitesinden bir sürücü indirmeniz gerekir (sps.honeywell.com). Sürücü, bir sonraki uygun COM

Bağlantı Noktası numarasını kullanacaktır. Apple® Macintosh bilgisayarlar tarayıcıları USB CDC sınıfı cihaz olarak görür ve otomatik olarak bir sınıf sürücüsü kullanır.



USB Seri

Not: Ek yapılandırma (ör. baud hızı) gerekmez.

USB PC Klavye

USB PC Klavyesi için tarayıcıyı programlamak üzere aşağıdaki kodu tarayın.



USB PC Klavye

Klavye için Ülke Seçeneği

Klavye düzenini ülkenize ya da dilinize göre programlamak için aşağıdan uygun ülke kodunu tarayın. Varsayılan olarak, şu karakterlerin yerine ulusal karakterler kullanılır: # \$ @ [\] ^ ' { } ~ Her ülkenin ikame karakterlerini görmek için Kullanım Kılavuzunuzdaki ISO 646 İkame Karakterler tablosuna başvurun.



ABD (Varsayılan)



Belçika



Danimarka



Finlandiya



Fransa



Almanya/Avusturya



Birleşik Krallık



İtalya



Norveç



İspanya



İsviçre

Not: Ülke kodlarının tam listesi için ürününüzün Kullanım Kılavuzuna bakın.

Tetikleyici

Aşağıdaki barkodlar tarayıcıyı **Elle Tetikleme - Normal Modda** (okuma için tetikleyiciye basılması gerekir) veya **Sunum modunda** (tarayıcı bir barkod “gördüğünde” etkinleşir) kullanmanıza olanak verir.



Elle Tetikleme - Normal
(Varsayılan)



Sunum Modu

Streaming Presentation™

Streaming Presentation modundayken, tarayıcıda tarama aydınlatması her zaman açık kalır ve tarayıcı sürekli olarak barkod arar.



Streaming Presentation Modu

Sonek

Barkodun ardından satır başına dönülmesini istiyorsanız **CR Soneki Ekle** barkodunu tarayın. Barkodun ardından bir sekme eklemek için **Sekme Soneki Ekle** barkodunu tarayın. Aksi durumda sonekleri kaldırmak için **Soneki Kaldır** barkodunu tarayın.



CR Soneki Ekle



Sekme Soneki Ekle



Soneki Kaldır

Tüm Semboljilere Kod Kimliği Öneki Ekleme

Bir kerede tüm semboljilere bir Kod Kimliği öneki eklemek isterseniz, aşağıdaki barkodu tarayın.



Tüm Semboljilere Kod Kimliği Öneki Ekleme
(Geçici)

Not: *Kod Kimliklerinin tam listesi için ürününüzün Kullanım Kılavuzuna bakın.*

İşlev Kodu Aktarımı

Bu seçim etkinleştirildiğinde ve taranan verilerde işlev kodları varsa tarayıcı işlev kodunu terminale aktarır. Bu işlev kodları Kullanım Kılavuzunuzda tablo halinde verilmektedir. Tarayıcınız klavye ile dönüştür modundayken, tarama kodu iletilmeden önce tuş koduna dönüştürülür.



Etkinleştir
(Varsayılan)



Devre Dışı Bırak

Destek

Bilgi bankamızda çözüm aramak veya Teknik Destek portalında oturum açarak sorun bildirmek için honeywell.com/PSstechnicalsupport adresine gidin.

Kullanıcı Belgeleri

Kullanım kılavuzunu ve diğer belgeleri edinmek için sps.honeywell.com adresine gidin.

Sınırlı Garanti

Garanti bilgileri için sps.honeywell.com adresine giderek Resources > Warranty (**Destek > Garantisi**) seçeneğine tıklayın.

Patentler

Patent bilgileri için bkz. www.hsmpats.com.

Disclaimer

Honeywell International Inc. (“HII”) reserves the right to make changes in specifications and other information contained in this document without prior notice, and the reader should in all cases consult HII to determine whether any such changes have been made. HII makes no representation or warranties regarding the information provided in this publication.

HII shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from the furnishing, performance, or use of this material. HII disclaims all responsibility for the selection and use of software and/or hardware to achieve intended results.

This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, or translated into another language without the prior written consent of HII.

Telif Hakkı © 2022 Honeywell Group of Companies. Her hakkı saklıdır.