



Dolphin™ CK65

con Android™

Guía de inicio rápido

Listo para usar

Compruebe si la caja de envío contiene estos elementos:

- Terminal portátil CK65
(Modelo CK65LON)
- Batería recargable de iones de litio de 3,6 V CC
- Correa de mano
- Documentación del producto


Si ha pedido accesorios para su terminal portátil, compruebe que también están incluidos en el pedido. Conserve el embalaje original en caso de que necesite enviar el terminal portátil para reparar.

Especificaciones de la tarjeta de memoria


Honeywell recomienda el uso de tarjetas de memoria microSD™ o microSDHC™ de una sola capa de celdas de memoria (SLC) de calidad industrial con los terminales portátiles Dolphin para asegurar el máximo rendimiento y durabilidad. Póngase en contacto con un representante de ventas de Honeywell para obtener información adicional sobre las opciones de tarjetas de memoria calificadas.

Características del terminal portátil


Lectores de códigos

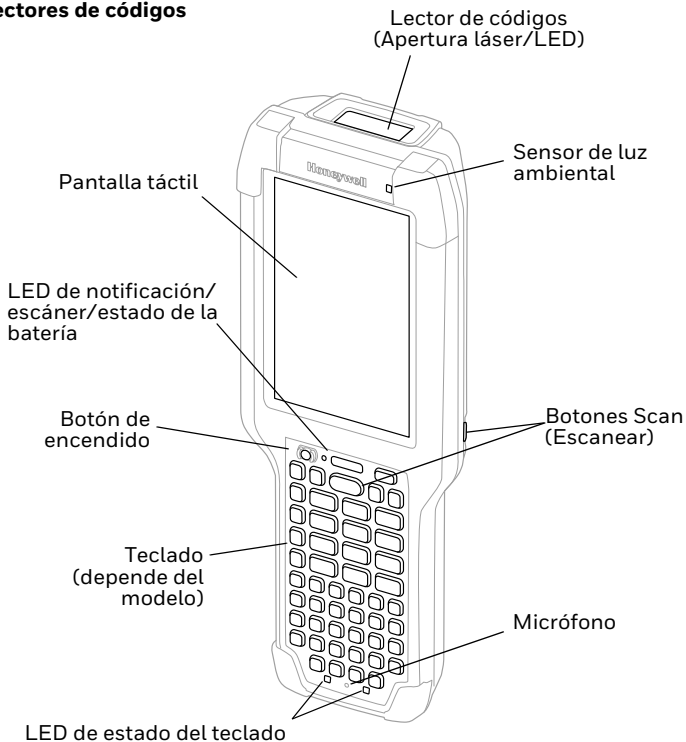


Modelo CK65 con lector de códigos N6703

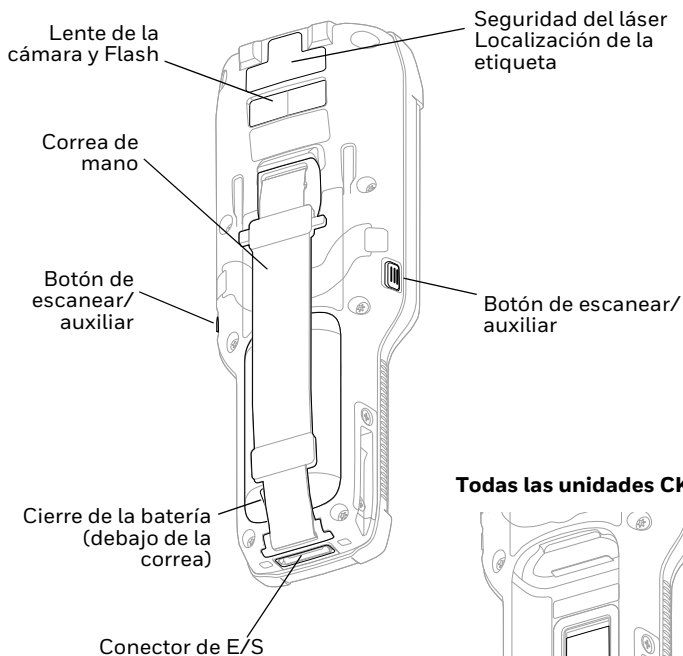


Todas las unidades CK65

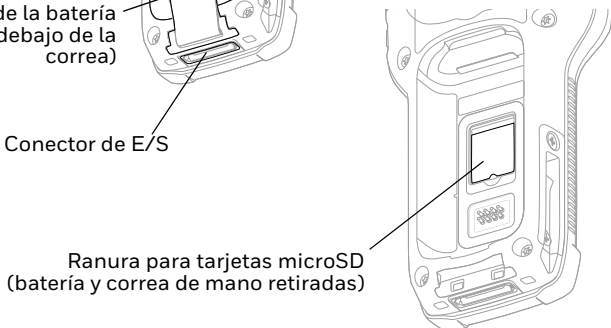

Modelo CK65 con lector de códigos EX20

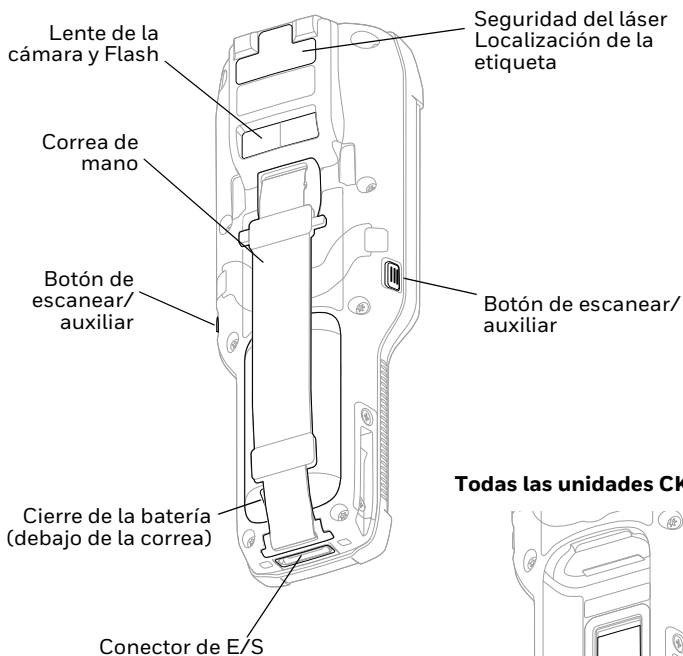

Todas las unidades CK65

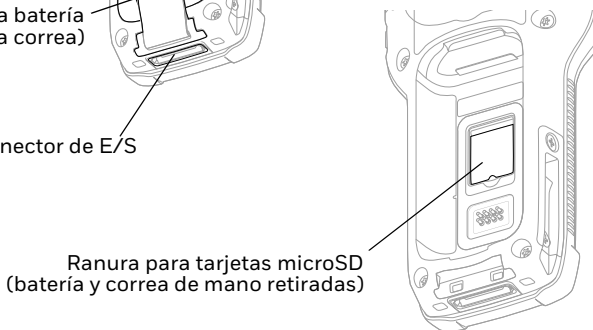





Instalación de la tarjeta microSD (opcional)



Antes de intentar instalar o quitar una tarjeta, apague siempre el ordenador.

Consulte [Instalación de la batería](#) para obtener información sobre cómo quitar la correa de mano.

Formatee la tarjeta microSD antes de usarla por primera vez.

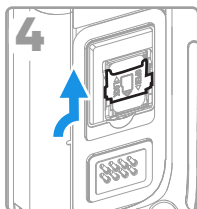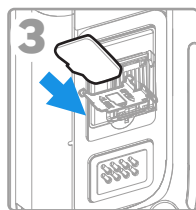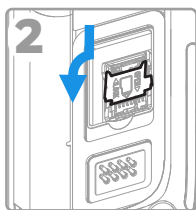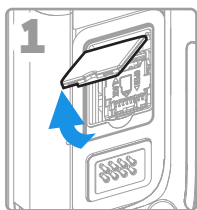


Instalación de la batería

El CK65 terminal portátil se envía con una batería de iones de litio de 3,6 V CC, 18 vatios-hora fabricada para Honeywell International Inc.



Úselo solo con el paquete de baterías de iones de litio Honeywell, modelos AB17, AB18 y 1001AB01.

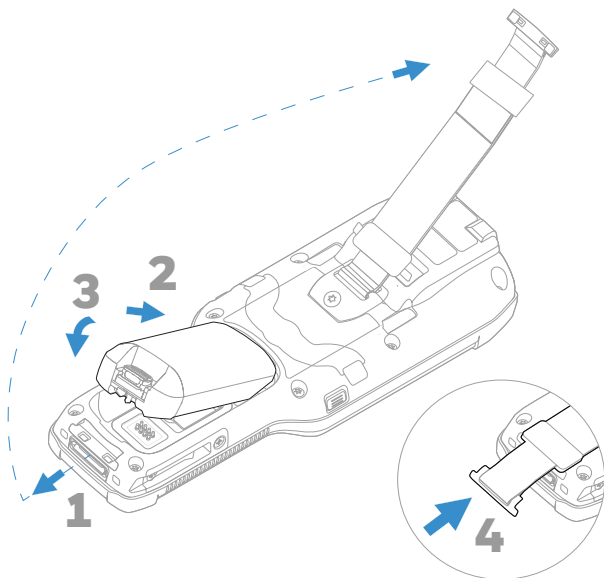

Asegúrese de que todos los componentes estén secos antes de colocar la batería en el ordenador. La conexión de componentes húmedos puede provocar daños no cubiertos por la garantía.

Carga del terminal portátil

El terminal portátil CK65 se envía con una batería parcialmente cargada. Cargue la batería con un cargador serie CK3 durante un mínimo de **4 horas**. El uso del ordenador mientras se carga la batería aumenta considerablemente el tiempo que se tarda en cargar completamente.



Se recomienda el uso de accesorios y adaptadores de energía de Honeywell. Si se usan accesorios o adaptadores de energía de otras marcas, es posible que se produzcan daños no amparados por la garantía.

Los terminales portátiles CK65 están pensados para usarse con accesorios de carga serie CK3.



Asegúrese de que todos los componentes estén secos antes de conectar los ordenadores y las baterías a los dispositivos periféricos. La conexión de componentes húmedos puede provocar daños no cubiertos por la garantía.

Encendido y apagado

La primera vez que enciende el equipo, aparece una pantalla de bienvenida. Puede escanear un código de barras de configuración o utilizar el asistente para configurar manualmente el ordenador. Una vez finalizada la configuración, la pantalla de bienvenida ya no aparecerá al inicio y el modo de aprovisionamiento se desactivará automáticamente (desactivado).

Para encender el ordenador:

- Mantenga pulsado el botón de **encendido** durante unos 3 segundos hasta que el ordenador se reinicie.

Para apagar el ordenador:

1. Mantenga presionado el botón de **encendido** hasta que aparezca el menú de opciones.
2. Toque “**Power off** (Apagar)”.

Sustitución de la batería

Modo de cambio de batería

Siempre debe poner el ordenador en modo de cambio de batería antes de sacarla. El modo de cambio de batería pone el ordenador en un estado de bajo consumo para poder quitar la batería durante un período corto.


Para activar el modo de cambio de batería:

1. Mantenga presionado el botón de **encendido** hasta que aparezca el menú de opciones.
2. Pulse en **Swap Battery** (Cambio de batería) y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

3. Una vez que reemplace la batería, presione el botón de **encendido**.



Modo de reposo

El modo de reposo apaga la pantalla táctil de manera automática y bloquea el ordenador para ahorrar energía de la batería cuando el ordenador permanece inactivo durante un período programado de tiempo.


1. Pulse y suelte el botón de **encendido** para salir del modo de suspensión del ordenador.
2. Arrastre el  hacia la parte superior de la pantalla para desbloquear el ordenador.

Ajuste el temporizador de apagado de la pantalla

Para ajustar la cantidad de tiempo antes de que la pantalla se desactive después de un tiempo de inactividad:


1. Toque  > **Settings** (Ajustes) > **Display** (Pantalla) > **Advanced** (Avanzado) > **Sleep** (Temporizador).
2. Seleccione la cantidad de tiempo antes de que la pantalla se desactive.
3. Toque  para volver a la pantalla de inicio.

Acerca de la pantalla de inicio

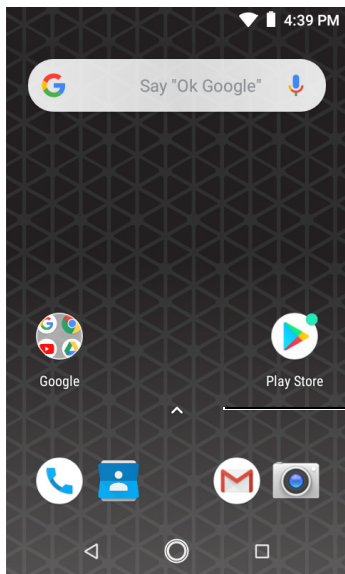

Notificación /
Barra de estado

Barra de
búsqueda

Seleccione  para iniciar una búsqueda o un comando de voz.

Panel de la
pantalla de inicio





Toque  para obtener acceso a todas las aplicaciones.

Bandeja de favoritos

Botones de
navegación

Botones de navegación y funciones

Para las ubicaciones de botones, consulte [Características del terminal portátil](#).

Botón	Descripción	
	Atrás	Volver a la pantalla anterior.
	Inicio	Volver a la pantalla de inicio.
	Aplicaciones recientes	Ver aplicaciones recientemente usadas y cambiar entre ellas.
	Escanear	Presione el botón de escanear derecho, izquierdo o delantero para activar el escáner.


Acerca del modo de aprovisionamiento

Tras completar el proceso de configuración inicial, el modo de aprovisionamiento se desactiva automáticamente. El escaneo de un código de barras para instalar aplicaciones, certificados, archivos de configuración y licencias en el terminal está restringido a menos que habilite el modo de aprovisionamiento en la aplicación de configuración. Para obtener más información, consulte la guía del usuario.

Escaneado de un código de barras con la demo de Scan

Nota: Para obtener rendimiento óptimo, evite las reflexiones escaneando el código de barras a un ángulo levemente oblicuo.

1. Toque **^** > **Demos** (Demostración) > **Scan Demo** (Demostración de escaneado).
2. Apunte el ordenador hacia el código de barras.
3. Pulse **Scan** (Escanear) en la pantalla táctil o mantenga presionado cualquiera de los botones de **escanear**. Centre el haz de encuadre sobre el código de barras.

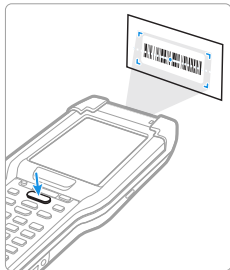

En la pantalla aparecerán los resultados de decodificación.

Nota: *En la aplicación Scan Demo (Demostración de escaneado), no todas las simbologías de código de barras están habilitadas de manera predeterminada. Si un código de barras no escanea, es posible que la simbología no esté habilitada. Para obtener más información sobre cómo modificar los ajustes predeterminados de la aplicación, consulte la guía de usuario.*

Sincronización de datos

Para mover los archivos entre su CK65 y un terminal:

1. Conecte el CK65 a su terminal mediante un accesorio de carga/comunicación USB.
2. En el CK65, deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para ver el panel de notificaciones.
3. Toque dos veces la notificación de conexión USB del sistema Android para abrir el menú de opciones.
4. Seleccione **Transfer files** (Transferir archivos) o **Transfer photos (PTP)** (Transferir fotos).
5. Abra el explorador de archivos de su terminal.
6. Vaya al CK65. Ya puede copiar, eliminar y mover archivos o carpetas entre el terminal y el CK65, igual que haría con cualquier otra unidad de almacenamiento (es decir, cortando y pegando o arrastrando y soltando).

Nota: *Cuando el modo de aprovisionamiento está desactivado, algunas carpetas quedan ocultas en el explorador de archivos.*

Reinicio del terminal portátil

Es posible que deba reiniciar el terminal portátil para restablecer su funcionamiento cuando una aplicación deja de responder al sistema o el ordenador parece estar bloqueado.

1. Mantenga presionado el botón de **encendido** hasta que aparezca el menú de opciones.
2. Seleccione **Restart** (Reiniciar).

Para reiniciar el ordenador si la pantalla táctil no responde:

- Mantenga pulsado el botón de **encendido** durante unos 8 segundos hasta que el ordenador se reinicie.

Nota: *Para obtener información sobre las opciones de restablecimiento avanzadas, consulte la guía de usuario.*

Soporte

Para buscar en nuestra base de conocimientos una solución o iniciar sesión en el portal de soporte técnico y notificar un problema, vaya a www.hsmcontactsupport.com.

Documentación

La documentación del producto está disponible en www.honeywellaidc.com.

Garantía limitada

Para obtener información sobre la garantía, visite www.honeywellaidc.com y haga clic en **Get Resources** (Obtener recursos) > **Product Warranty** (Garantía del producto).

Patentes

Consulte la información sobre patentes en www.hsmpats.com.

Marcas registradas

Google, Android, Google Play y otras marcas son marcas registradas de Google LLC.

Disclaimer

Honeywell International Inc. (“HII”) reserves the right to make changes in specifications and other information contained in this document without prior notice, and the reader should in all cases consult HII to determine whether any such changes have been made. The information in this publication does not represent a commitment on the part of HII.

HII shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from the furnishing, performance, or use of this material. HII disclaims all responsibility for the selection and use of software and/or hardware to achieve intended results.

This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, or translated into another language without the prior written consent of HII.

Copyright © 2019 Honeywell International Inc. All rights reserved.