



CK65

Computer portatili per uso in ambienti pericolosi

CK65 NI (CK65-LON-xxxxx1F)

CK65 ATEX (CK65-LON-xxxxx3A, CK65-LON-xxxxx3E,

CK65-LON-xxxxx3N)

Guida rapida

Introduzione

Questo documento è valido solo per i modelli CK65 contrassegnati come certificati per l'uso in ambienti pericolosi. I modelli CK65, destinati all'utilizzo in ambienti pericolosi, sono identificabili dall'etichetta specifica situata sul retro del dispositivo.



Prima di tentare di utilizzare, caricare o sostituire la batteria nel dispositivo, leggere attentamente tutte le etichette, le marcature e la documentazione del prodotto fornita nella confezione o online all'indirizzo [sps.honeywell.com](https://www.honeywell.com). Per ulteriori informazioni sulla manutenzione della batteria per dispositivi portatili, visitare [honeywell.com/PSS-BatteryMaintenance](https://www.honeywell.com/PSS-BatteryMaintenance).

Contenuto della confezione

Assicurarsi che la scatola contenga i seguenti elementi:

- CK65 computer portatile (Modello CK65L0N)
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 3,6 VDC
- Cinghietta
- Coperchio I/O
- Documentazione del prodotto

Se sono stati ordinati accessori per il computer portatile, verificare la loro presenza nell'ordine. Conservare l'imballaggio originale in caso di un'eventuale restituzione del computer portatile per un intervento di assistenza.

Specifiche della scheda di memoria

Per massimizzare prestazioni e durata, Honeywell consiglia di utilizzare schede di memoria microSD™ o microSDHC™ industriali SLC (Single Level Cell) con i computer portatili. Per ulteriori informazioni sulle schede di memoria qualificate disponibili, contattare un rappresentante di vendita Honeywell.

Attrezzature per l'utilizzo in luoghi pericolosi

Prima di utilizzare il computer portatile in aree note per essere pericolose, è necessario eseguire ispezioni di routine per verificare la presenza di possibili danni al dispositivo.



Attenzione: Una sostituzione non corretta della batteria o l'uso di un dispositivo incompatibile possono causare il rischio di ustioni, incendi, esplosioni o altri pericoli. È necessario smaltire le batterie nel rispetto delle normative locali.



Avvertenza: Pericolo di esplosione: le batterie devono essere sostituite o ricaricate unicamente in un'area nota come non pericolosa.

Utilizzare SOLO la batteria Honeywell CK65 numero catalogo 318-063-003 (ioni di litio, 3,6 VDC).



Non rimuovere il coperchio I/O nell'area pericolosa né tentare di effettuare una connessione I/O.



Gli accessori di ricarica e le batterie di ricambio aggiuntive non devono essere introdotti nell'area pericolosa.




Avvertenza: Pericolo di esplosione: la sostituzione di qualsiasi componente potrebbe danneggiare l'idoneità.




Avvertenza: Il dispositivo deve essere protetto da emissioni permanenti di luce UV, processi di scarica elettrostatica elevata ed energia ad alto impatto.

Funzionalità del computer portatile

Tutti gli imager

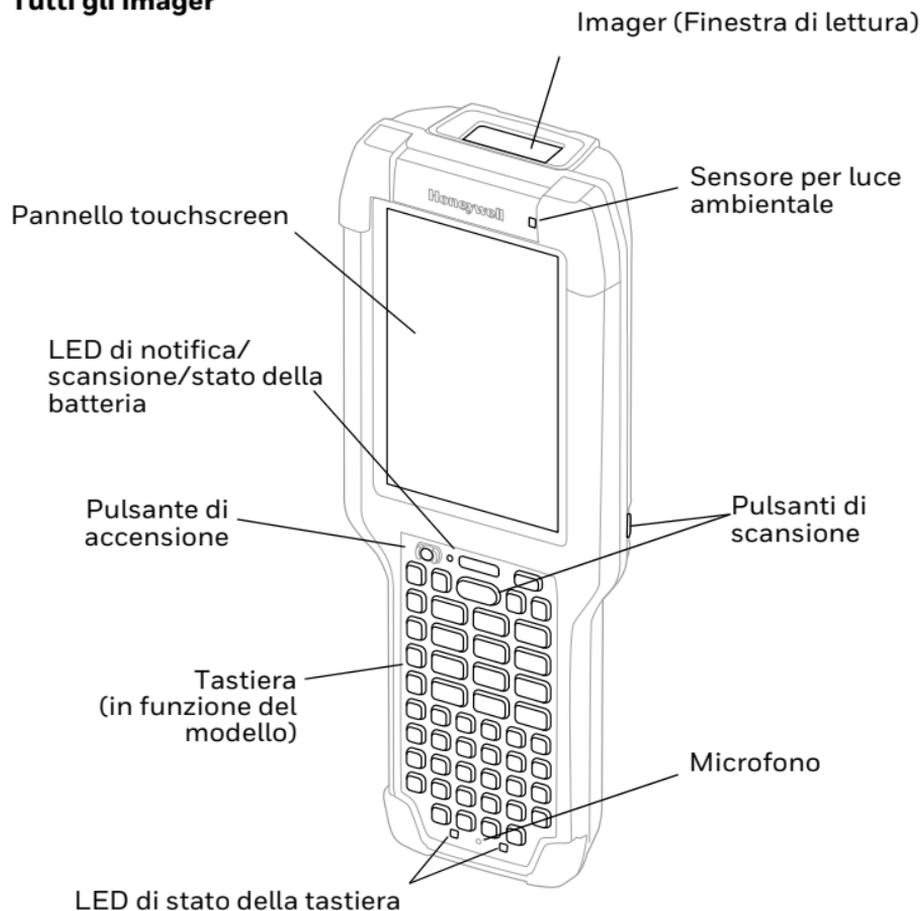


Modello CK65 con imager S0803-LR/S0703-SR/N6803-FR/ N6703-SR

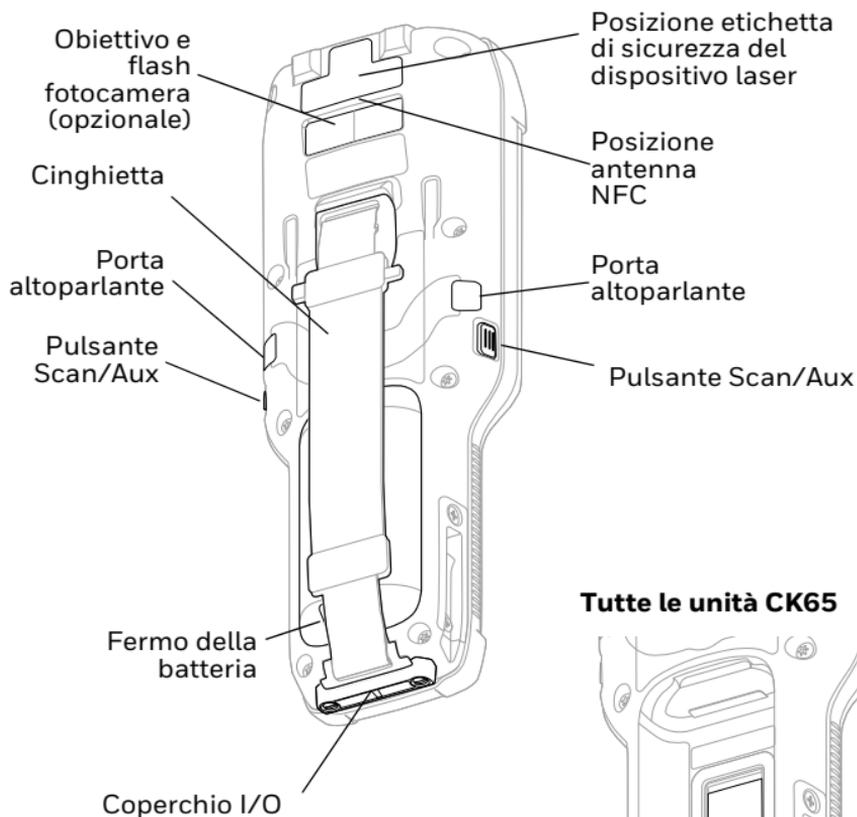


Tutte le unità CK65

Slot per scheda microSD
(con batteria e cinghietta rimosse)

Connettore I/O
(Coperchio I/O rimosso)

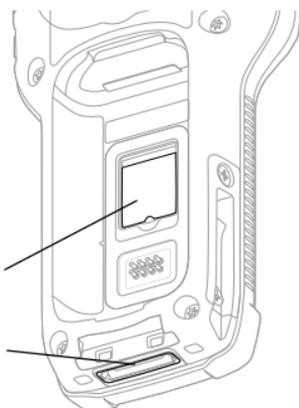


Modello CK65 con imager EX20

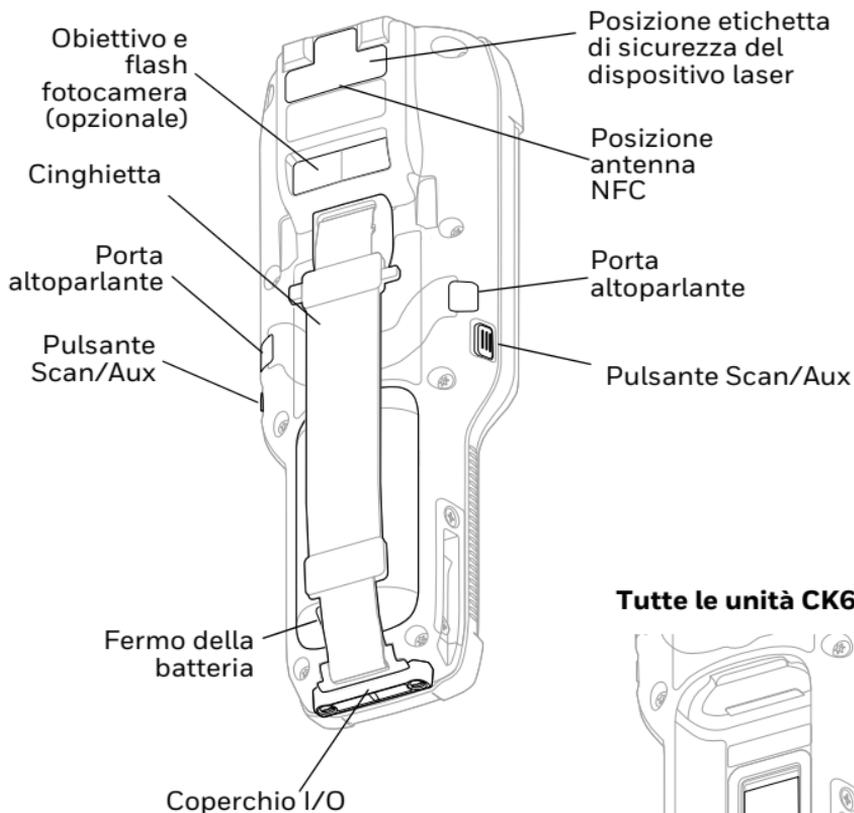

Tutte le unità CK65

Slot per scheda microSD
(con batteria e cinghietta rimosse)

Connettore I/O
(Coperchio I/O rimosso)

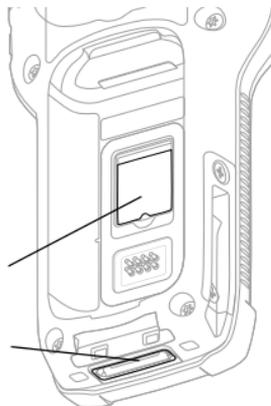





Installazione di una scheda microSD (opzionale)



Spegnere sempre il computer prima di installare o rimuovere una scheda.

Per informazioni sullo sgancio della cinghietta, vedere [Installazione della batteria](#).

Prima dell'installazione, assicurarsi di aver formattato la scheda microSD.

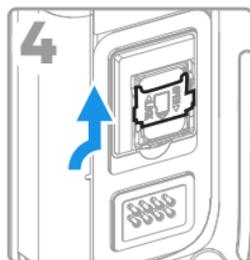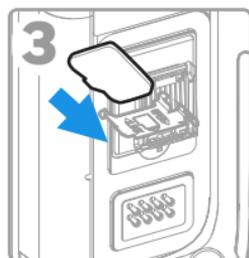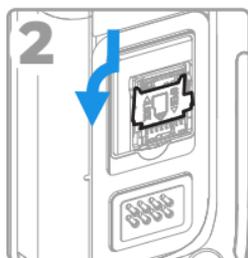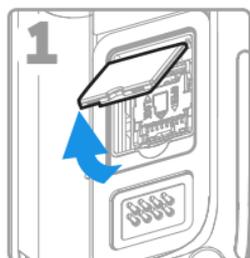


Installazione della batteria

Il computer portatile CK65 viene fornito con una batteria agli ioni di litio da 3,6 VDC, 25,2 watt/ora.



Prima dell'utilizzo, carica o sostituzione della batteria del computer portatile, è necessario leggere attentamente tutte le informazioni nella sezione [Attrezzature per l'utilizzo in luoghi pericolosi](#).

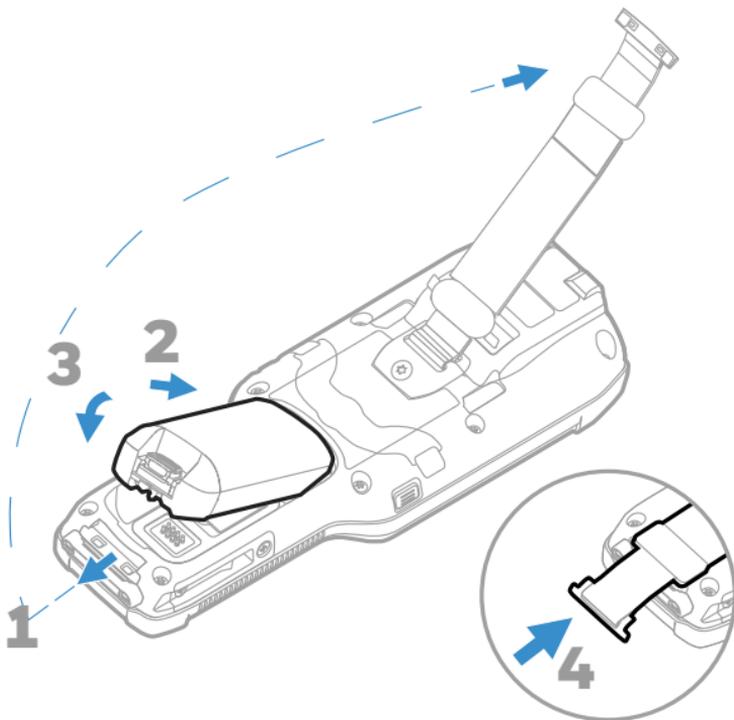

Assicurarsi che tutti i componenti siano asciutti prima di inserire la batteria nel computer. Il collegamento di componenti bagnati può provocare danni non coperti dalla garanzia.



La batteria deve essere fissata quando si utilizza il CK65 in un ambiente pericoloso.

Ricarica del computer portatile



Prima dell'utilizzo, carica o sostituzione della batteria del computer portatile, è necessario leggere attentamente tutte le informazioni nella sezione [Attrezzature per l'utilizzo in luoghi pericolosi](#).

Il CK65 computer portatile viene fornito con una batteria parzialmente carica. Eseguire la carica della batteria per un tempo minimo di **4 ore** utilizzando un caricabatterie Serie CK3. L'utilizzo del computer durante la ricarica della batteria aumenta il tempo richiesto per una ricarica completa.



Si consiglia di utilizzare adattatori di alimentazione e accessori Honeywell. L'utilizzo di accessori o adattatori di marca diversa può provocare danni non coperti dalla garanzia.

CK65 computer portatili sono progettati per l'utilizzo con gli accessori di ricarica Serie CK3.



Assicurarsi che tutti i componenti siano asciutti prima di procedere al collegamento di computer e batterie con dispositivi periferici. Il collegamento di componenti bagnati può provocare danni non coperti dalla garanzia.

Rimuovere il Coperchio I/O

È necessario rimuovere il coperchio I/O prima di inserire il CK65 in un alloggiamento di ricarica:



Avvertenza: Il coperchio I/O deve essere montato quando si utilizza il CK65 in un ambiente pericoloso.

Accensione/Spegnimento del dispositivo

La prima volta che si accende il computer, viene visualizzata una schermata di benvenuto. È possibile eseguire la scansione di un codice a barre di configurazione o utilizzare la procedura guidata per configurare manualmente il computer. Una volta completata la configurazione, la schermata di benvenuto non viene più visualizzata all'avvio e la modalità di provisioning viene automaticamente disattivata.

Per attivare il computer:

- Premere e tenere premuto il pulsante **d'accensione** per circa 3 secondi e quindi rilasciarlo.

Per disattivare il comando computer:

1. Premere e tenere premuto il pulsante **d'accensione** finché non viene visualizzato il menu delle opzioni.
2. Toccare **Power off** (Spegnimento).

Sostituzione della batteria



Prima dell'utilizzo, carica o sostituzione della batteria del computer portatile, è necessario leggere attentamente tutte le informazioni nella sezione [Attrezzature per l'utilizzo in luoghi pericolosi](#).

Sostituzione a caldo

È possibile sostituire la batteria su richiesta, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- Il computer è acceso da almeno **4 minuti**.

E

- Si inserisce una nuova batteria entro 30 secondi.

Modalità di sostituzione della batteria

La modalità Sostituzione batteria pone il computer in uno stato di ridotto consumo energetico, in modo che la batteria possa essere rimossa per un breve lasso di tempo.

Per attivare la modalità Sostituzione batteria:

1. Premere e tenere premuto il pulsante **d'accensione** finché non viene visualizzato il menu delle opzioni.
2. Toccare **Swap Battery** (Sostituzione batteria) e seguire le istruzioni sullo schermo.
3. Una volta sostituita la batteria, premere il pulsante **d'accensione**.

Timeout schermata

La modalità Timeout schermata (modalità sospensione) spegne automaticamente il display touchscreen e blocca il computer per ridurre il consumo della batteria quando il computer è inattivo per un periodo di tempo programmato.


- Premere e rilasciare il pulsante **Accendi** (Power) per accendere il computer.

Regolazione timeout schermata

Per regolare l'intervallo di tempo di inattività prima della sospensione del display:

1. Scorrere verso l'alto sul touch screen.
2. Selezionare **Impostazioni** (Settings) > **Display** > **Timeout schermata** (Screen Timeout).
3. Selezionare l'intervallo di tempo di inattività prima della sospensione del display.

Informazioni sulla schermata iniziale

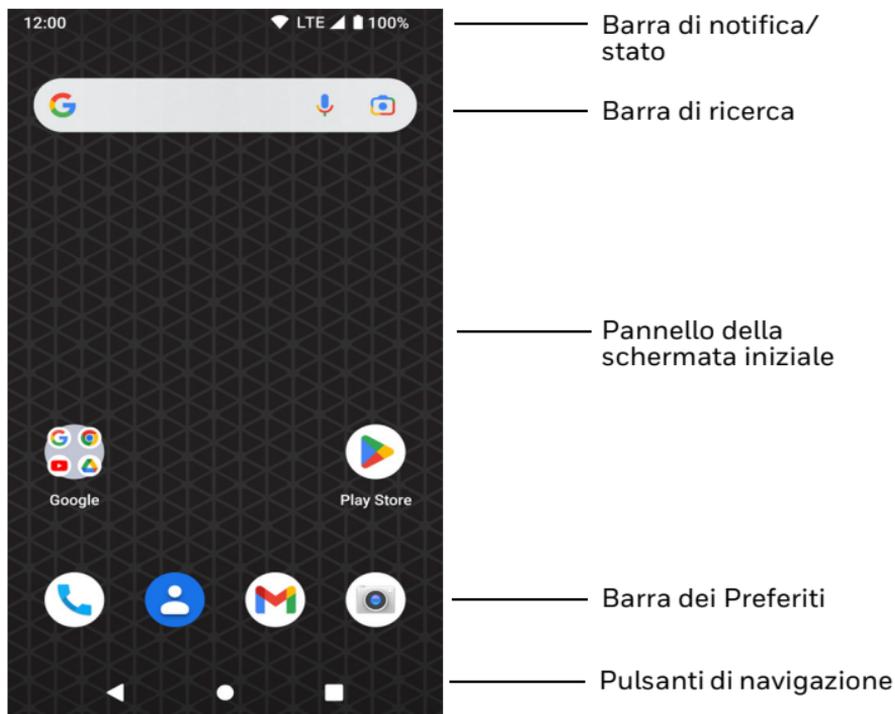

Pulsanti funzione e di navigazione

Per le posizioni dei pulsanti, vedere [Funzionalità del computer portatile](#).

Pulsante	Descrizione	
	Indietro	Ritornare alla schermata precedente.
	Schermata iniziale	Ritornare alla schermata iniziale.
	Applicazioni recenti	Visualizzare e scorrere le applicazioni utilizzate di recente.
	Scansione	Premere il pulsante di scansione sinistro, destro o anteriore per attivare lo scanner.

Informazioni sulla modalità di provisioning

Una volta completata la procedura di configurazione predefinita, la modalità di provisioning viene disattivata automaticamente. La scansione di un codice a barre per installare applicazioni, certificati, file di configurazione e licenze sul computer è limitata a meno che non si attivi la modalità di provisioning nell'app Impostazioni. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale dell'utente.

Scansione di un codice a barre con la Demo di scansione

Nota: Per prestazioni ottimali, evitare i riflessi tenendo il terminale leggermente angolato durante la lettura del codice a barre.

1. Scorrere verso l'alto sul touch screen.
2. Selezionare **Demo > Scan Demo**.
3. Puntare il computer verso il codice a barre.
4. Toccare **Scan** (Scansiona) sul touchscreen o tenere premuto uno dei pulsanti di **scansione**. Centrare il fascio di puntamento sul codice a barre.



I risultati di decodifica vengono visualizzati sullo schermo.

Nota: *Nell'app Scan Demo (Demo scansione), non tutti i simboli dei codici a barre sono attivati per impostazione predefinita. Se la scansione non funziona per un codice a barre, è possibile che il simbolo corretto non sia attivato. Per informazioni su come modificare le impostazioni delle app predefinite, consultare il manuale dell'utente.*

Sincronizzazione dati

Per spostare i file tra CK65 e un computer:

1. Collegare il dispositivo CK65 al computer utilizzando un accessorio per la ricarica/comunicazione USB.
2. Sul dispositivo CK65, scorrere verso il basso dalla parte superiore della schermata per accedere al pannello delle notifiche.
3. Toccare due volte la notifica **Sistema Android** (Android System) per aprire il menu delle opzioni.
4. Selezionare **Trasferimento file** (File Transfer) o **PTP**.
5. Aprire File Explorer sul computer.
6. Selezionare CK65. È ora possibile copiare, eliminare e spostare file o cartelle tra il computer e CK65 come si farebbe con qualsiasi altra unità di memorizzazione (ad esempio, tagliare e incollare o trascinare e rilasciare).

Nota: *Quando la modalità di provisioning è disattivata, alcune cartelle sono nascoste alla vista nel visualizzatore file.*

Riavvio del Computer portatile

Potrebbe essere necessario riavviare il computer portatile per correggere le condizioni di funzionamento in cui un'applicazione smette di rispondere al sistema o il computer sembra essere bloccato.

1. Premere e tenere premuto il pulsante **d'accensione** finché non viene visualizzato il menu delle opzioni.
2. Selezionare **Restart** (Riavvia).

Per eseguire un riavvio del computer nel caso in cui il display touchscreen non risponda:

- Premere e tenere premuto il pulsante **d'accensione** per circa 8 secondi finché il computer non effettua il riavvio.

Nota: Per ulteriori informazioni sulle opzioni avanzate di reimpostazione, consultare il manuale dell'utente.

Assistenza

Per cercare una soluzione nella nostra Knowledge base o accedere al Portale di supporto tecnico e segnalare un problema, andare a [honeywell.com/PSstechnicalsupport](https://www.honeywell.com/PSstechnicalsupport).

Documentazione

La documentazione del prodotto è disponibile su sps.honeywell.com.

Garanzia limitata

Per informazioni sulla garanzia, andare su sps.honeywell.com e fare clic su **Supporto** (Support) > **Produttività** (Productivity) > **Garanzie** (Warranties).

Brevetti

Per informazioni sui brevetti, consultare www.hsmpats.com.

Marchi

Android, Google, Google Play e altri marchi sono marchi registrati di Google LLC.

Disclaimer

Honeywell International Inc. (“HII”) reserves the right to make changes in specifications and other information contained in this document without prior notice, and the reader should in all cases consult HII to determine whether any such changes have been made. HII makes no representation or warranties regarding the information provided in this publication.

HII shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from the furnishing, performance, or use of this material. HII disclaims all responsibility for the selection and use of software and/or hardware to achieve intended results.

This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, or translated into another language without the prior written consent of HII.

Copyright ©2024 Honeywell Group of Companies. All rights reserved.