


无线信息终端ScanPal™系列

EDA51K-0 快速入门指南
EDA51K-1



EDA51K-SC-QS Rev A
20/07/30

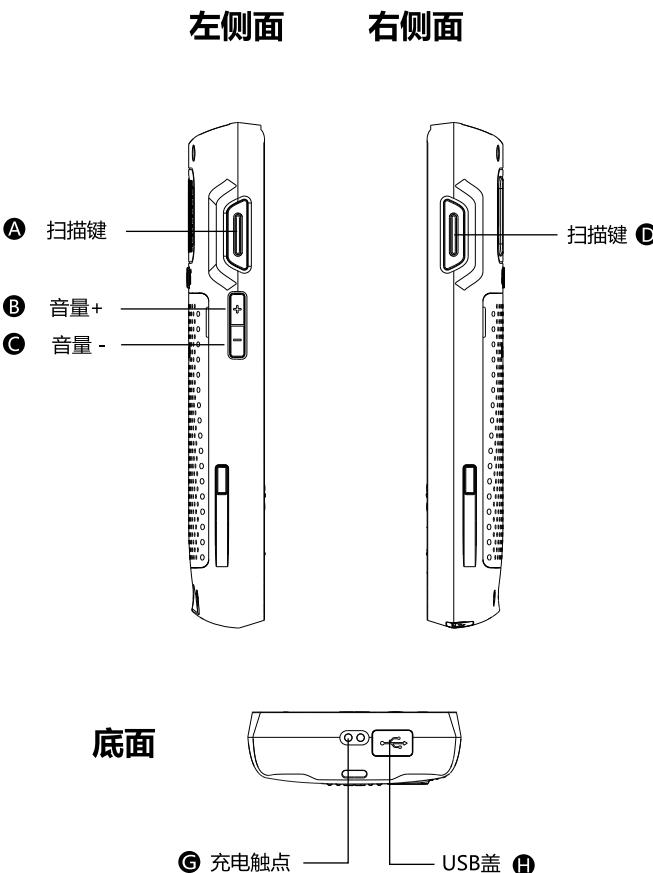

将包装盒拆封

请检查包装盒中是否含有下列物品：

- ScanPal™ 移动无线信息终端
- 主电池 (3.8V, 锂离子电池)；
- 10瓦电源适配器；
- 可替换式适配器插头；
- USB充电线；

备注：


如果您为终端订购了附件，请确保附件也在包装盒中，请务必保留原来的包装，以备需要时送回ScanPal™ 终端机进行维修。

敬告：


对于因用户不遵守上述建议或错误使用手机造成的后果，厂家不负任何责任。本产品的操作系统支持官方的系统更新。如果用户刷了第三方的ROM系统或者采用破解方式修改了系统文件，可能会导致系统的不稳定，本公司不会对这些情况的最终用户提供支持和承担任何责任。

EDA51K-0/EDA51K-1属于ScanPal™ 系列产品

前面板

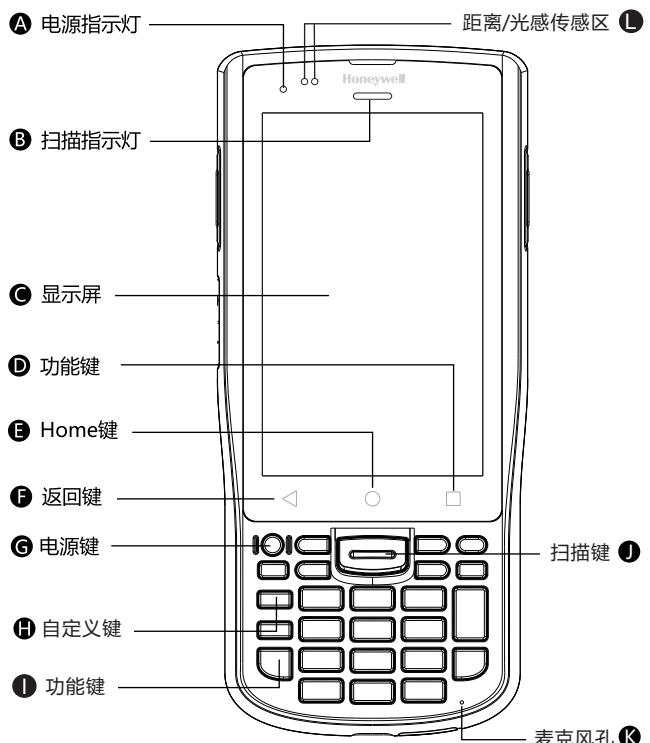

后面板

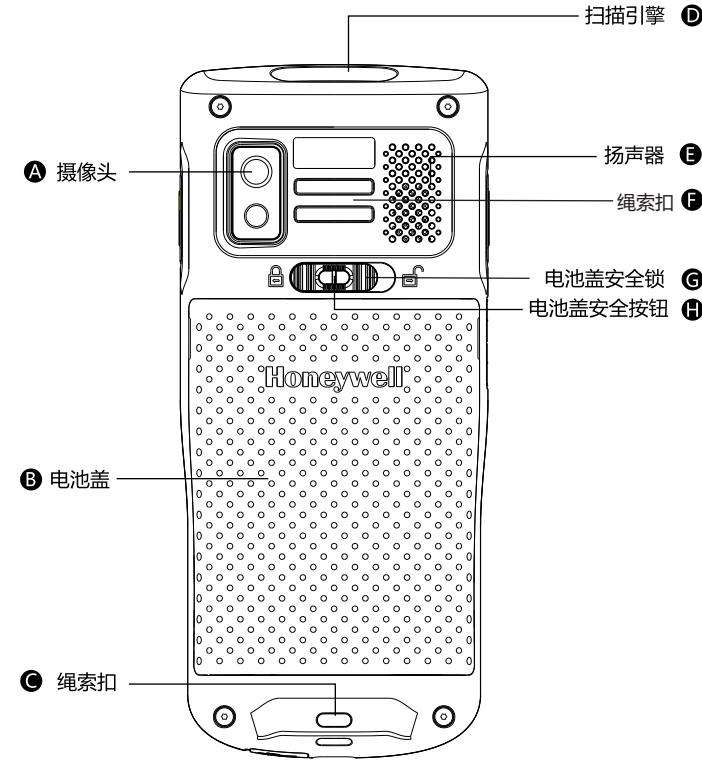



安装主电池

用错误型号电池更换会有爆炸危险，务必按照说明处置用完的电池，请按当地规定处理电池。请在可能的情况下回收电池。不可将电池作为生活垃圾处理，请在连接终端机/电池到外设前，确保所有组件都是干燥的，连接湿的组件可能造成的设备损坏不在保修范围。


ScanPal™ 附带有一个与装置本身分开包装的电池，请按照以下步骤安装电池

- 1.按下电池盖安全按钮，将电池盖安全锁移动到右侧解锁位置；
- 2.从电池盖扣柄处，将电池盖扣开；
- 3.插入电池（先插入电池连接器一侧，再摁下电池，使得电池与手机建立连接）；
- 4.扣下电池盖（先插入非电池连接器一侧，再扣下电池盖）；
- 5.将电池盖安全锁移动到左侧锁定位置；

① 按住电池盖，再按下电池扣按钮往右侧滑动，解锁电池盖

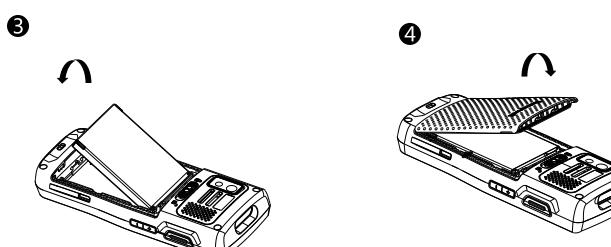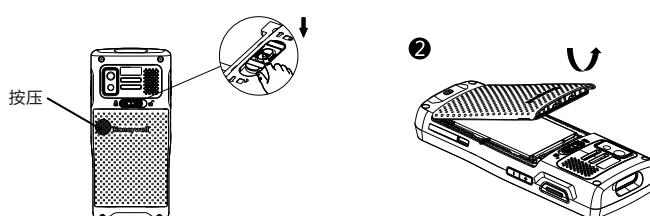


⑤ 按住电池盖，再按下电池扣按钮往左侧滑动，锁住电池盖。

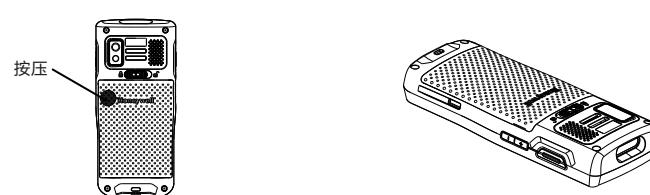

充电/同步

同步通讯

1. 打开ScanPal™ 底部的USB盖；
2. 用USB充电线将ScanPal™ 与电脑连接

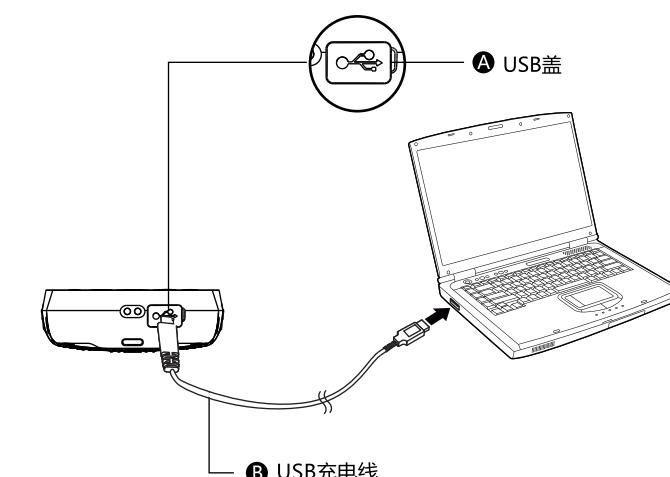


备注：
安装方法请参照下页图示

充电/同步

充电

1. 打开ScanPal™ 底部的USB盖；
2. 用USB充电线将ScanPal™ 与电源适配器连接；
3. 确保可替换式适配器插头插入电源适配器连接；
4. 连接电源适配器到墙插,开始给ScanPal™ 电池充电

ScanPal™ 终端机开始使用之前, 根据您的电池型号, 用ScanPal™ 充电器将设备至少充4个小时。

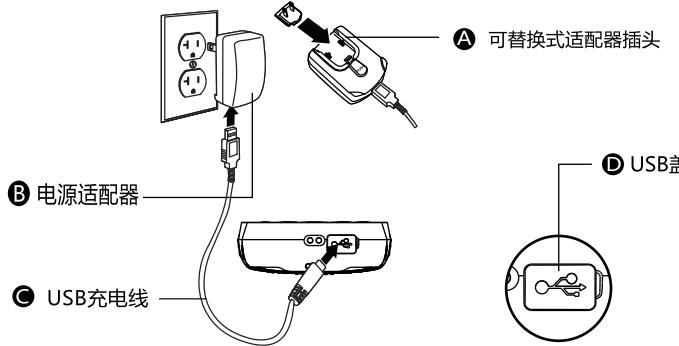

备注：

推荐使用Honeywell 的外部设备、电池、USB充电线以及电源适配器。使用非Honeywell 的外部设备、电池、USB充电线或电源适配器可能造成的损坏不在保修范围。

挂起/ 唤醒终端

挂起/ 唤醒终端

1. 按电源键再释放(不到2秒)；
2. 使设备从挂起模式唤醒，按电源键再释放(不到2秒)

重启设备

当系统出问题时，长按电源键(13s左右)再释放设备重启

电源指示


电源指示灯在非充电和充电过程中的示意如下

非充电状态	
灭	电池电量正常
闪橘色	电池电量低
充电状态	
恒绿色	电池满充
闪绿色	充电中、电量接近满充
橘色	充电中、电量低
闪红色	电池异常

使用扫描引擎

将瞄准光束对准条形码，调整瞄准光束与条形码之间的角度以获得最好的结果。推荐终端机到条形码的距离是4-10英寸(10-25厘米)

1. 从界面上点击演示应用、选择扫描演示程序；
2. 从屏幕上点击扫描、或按住扫描键；
3. 将终端机对准条形码；
4. 调整瞄准光束，为了获得最佳性能，需避免在一个很小的角度，通过扫描条码的反射，缓慢在条形码上移动瞄准光束；
5. 当条码成功解码、终端发出蜂鸣声，条形码的信息被终端设备获得

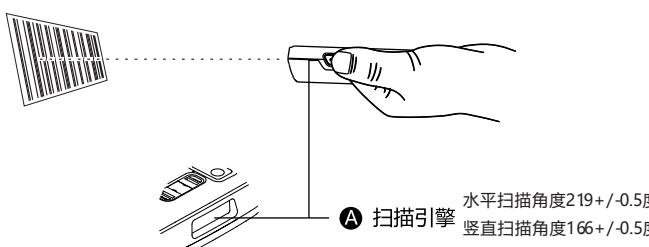

瞄准光束

瞄准光束在终端机靠近条形码时变窄、在终端机远离条形码时变宽。


当条码尺寸减小时、瞄准光束必须靠近条码位
当条码尺寸增加时、瞄准光束必须远离条码

二维图像扫描光束位置




安装记忆卡

- 1.关机；
- 2.按下电池盖安全按钮，将电池盖安全锁移动到右侧解锁位置；
- 3.从电池盖扣手处，将电池盖打开；
- 4.拔出电池（先掀开电池后侧，再拉出电池）；
- 5.将Micro TF卡硅胶盖掀起；
- 6.将Micro TF卡盖掀起并放入卡片；
- 7.插入电池（先插入电池连接器一侧，再摁下电池，使得电池与手机建立连接）；
- 8.扣下电池盖；
- 9.将电池盖安全锁移动到左侧锁定位置；
- 10.开机

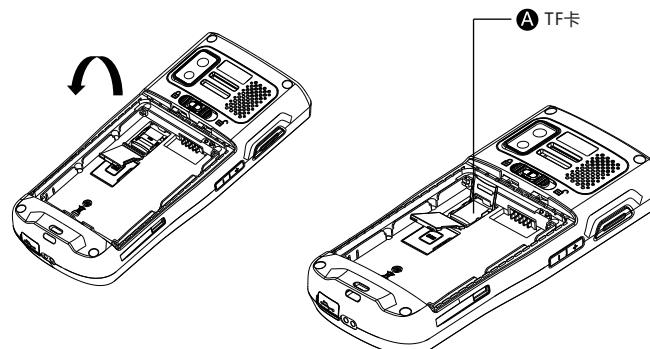

安装SIM卡(仅EDA51K-1)

- 1.关机；
- 2.按下电池盖安全按钮，将电池盖安全锁移动到右侧解锁位置；
- 3.从电池盖扣柄处，将电池盖扣开；
- 4.拔出电池（先掀开电池后侧，再拉出电池）；
- 5.将Micro SIM卡硅胶盖掀起；
- 6.将Micro SIM卡盖掀起并放入卡片；
- 7.插入电池（先插入电池连接器一侧，再摁下电池，使得电池与手机建立连接）；
- 8.扣下电池盖；
- 9.将电池盖安全锁移动到左侧锁定位置；
- 10.开机

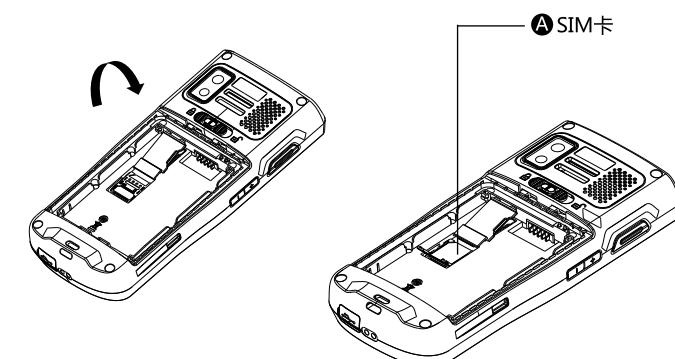

技术支持

技术支持、产品售后服务、维修的相关联系信息，请访问
www.honeywellaiddc.com

用户文档

对于本文件的本地话版本，请访问
www.honeywellaiddc.com

专利

关于专利信息，请参照 www.honeywellaiddc.com/patents.

保修期限

请登陆 www.honeywellaiddc.com/warranty_information 获取您产品的保修信息

免责声明

Honeywell International Inc (霍尼韦尔国际公司) 保留在没有事先通知的情况下改变规格和其他信息的权利。读者应该随时咨询霍尼韦尔国际公司，以确定是否已经作出这种变化。本文中的信息并不是霍尼韦尔国际公司承诺的一部分。霍尼韦尔国际公司不承担技术、编辑错误或遗漏所造成直接和间接损失；

本文档包含受版权保护的专有信息。保留所有权利。在没有霍尼韦尔国际公司事先书面同意的情况下，本文档的任何部分不得复印，复制，或翻译成另一种语言。

Honeywell