

# Galaxy® Flex

Sicurezza flessibile per piccole e medie installazioni


**Honeywell**

Posizione di installazione in contenitore

- Modulo Portale RF
- ◻ Modulo GSM/GPRS
- ◻ Modulo Trigger
- △ Modulo Ethernet
- ◇ Modulo di uscita di relè opzionale

## INTELLIBUS

## PSTN

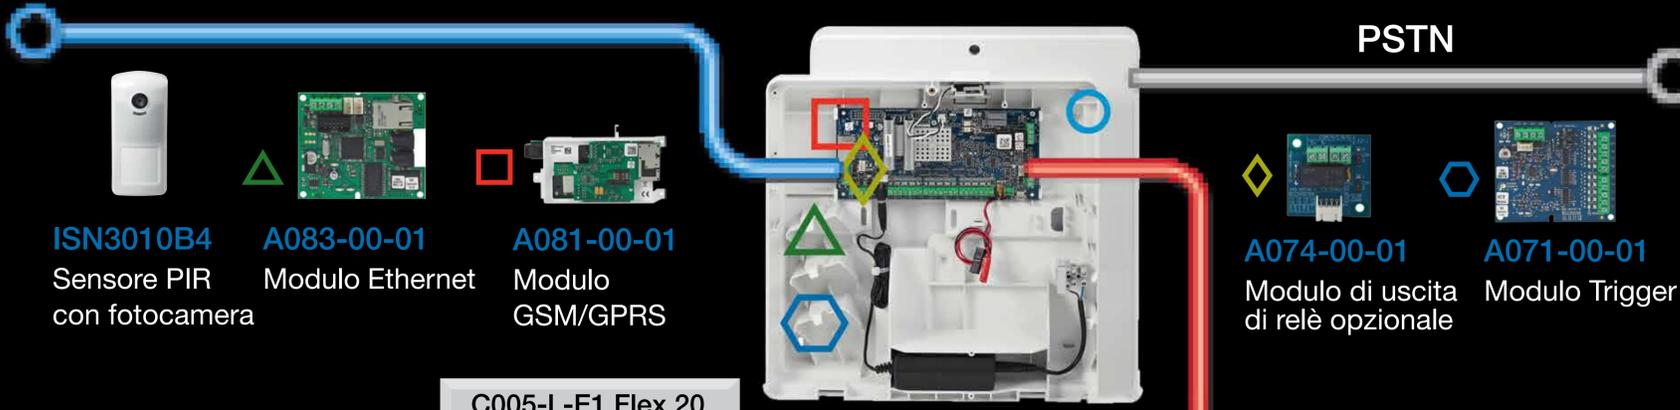

**ISN3010B4**  
Sensore PIR con fotocamera

**A083-00-01**  
Modulo Ethernet

**A081-00-01**  
Modulo GSM/GPRS

**A074-00-01**  
Modulo di uscita di relè opzionale

**A071-00-01**  
Modulo Trigger

- C005-L-E1 Flex 20
- C006-L-E1 Flex 50
- C007-L-E1 Flex 100

## RS485 BUS

Dispositivi audio a 2 vie  
**TP800 / TP2-800GY**  
(x2)

### Verifica audio




### Programmazione remota e manutenzione



**R055-CD-L**  
Strumento di configurazione

**R056-CD-L**  
Remote Servicing Suite (RSS)

### Dispositivi wireless

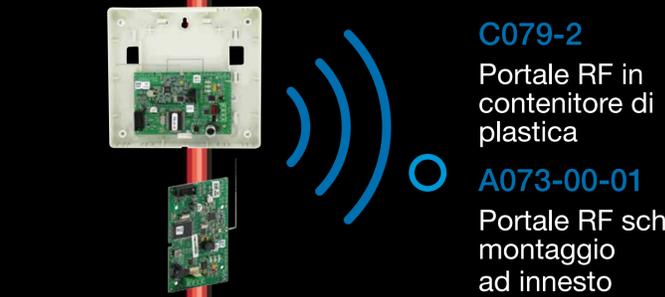

### Gamma periferici wireless

#### Sensori



### Utilizzo intuitivo



### Radiocomandi wireless



### Opzioni di espansione



### Rilevazione ambientale wireless



### Controllo accessi



### Alimentatore intelligente



Serratura    Lettore tessera Wiegand    Pulsante uscita

Nota: Periferici compatibili con Galaxy Flex, Galaxy Dimension (>V6.5) e G2 (>V1.5)

Capacità massima	FX020	FX050	FX100
Zone a bordo	12	12	12
Zone massime	20	52	100
Zone wireless	20	52	100
Tastiere MK7/ MK8/prossimità	4	4	8
Galaxy® TouchCenter	1	1	1
Espansore di zone cablate RIO o PSU RIO	1	5	11
Ricevitore radio/Portale RF	8	8	8
Modulo Ethernet	1	1	1
Modulo GSM/GPRS	1	1	1
Modulo Trigger	1	1	1
Lettori di prossimità (MAX) per BUS 485	4	8	8
DCMs	2	4	4
Porte controllate per DCM	4	8	8
Modulo interfaccia audio	1	1	1
Canali audio con TP2-800GY/TP800 e Audio MUX	34	34	34