Honeywell

OD280D

QUICK START GUIDE

热敏打印机

快速安装指南

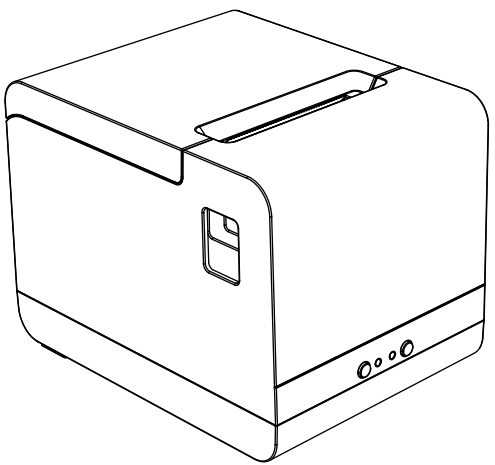

更多信息，请扫描二维码

DESKTOP PRINTER

© 2021 Honeywell International Inc.

安 全 警 告

⚠ 警告:不要触摸打印机的切纸刀或撕纸刀。

⚠ 警告:热敏头片为发热部件,打印过程中或打印刚结束时,
不要触摸热敏头片以及周边部件。

⚠ 警告:不要触摸热敏头片表面和连接件,以免静电损坏热敏头片。

⚠ 警告:此为A级产品,在生活环境中,该产品可能会造成无线电干扰。
在这种情况下,可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。

安 全 须 知

❶ 打印机应安装在稳固的地方,避免将打印机放在有振动和冲击的地方。

❷ 不要在高温、湿度大以及污染严重的地方使用和储存打印机。

❸ 将打印机的电源适配器连接到一个适当的接地插座上,避免与大型电机
或其它能够导致电源电压波动的设备使用同一插座。

❹ 避免水或导电的物质(例如:金属)进入打印机内部,一旦发生,
应立即关闭电源。

❺ 打印机不得在无纸的状态下打印,否则将严重损害打印胶辊和热敏头片。

❻ 如果较长时间不使用打印机,请断开打印机的电源。

❼ 用户不得擅自拆卸打印机进行检修或改造。

❽ 电源适配器只使用随机专配的电源适配器。

❾ 为了保证打印质量和延长产品的使用寿命,建议使用推荐的或
同等质量的热敏打印纸。

❿ 当拔插连接线时,请确认打印机电源处于关闭状态。

⓫ 当拔插打印机电源线时,请手拿打印机箭头处的电源接头。
(不要手拿打印机电源线的软线拔电源线。)

⓬ 请妥善保管本手册,以备使用参考。

打印机拆封

检查零件:开箱请检查配套零件,如有遗漏请与供应商或厂商联系。

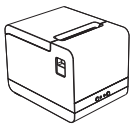

打印机

电源线



电源适配器

USB线

快速安装指南

合格证

打印机: 1台	USB线: 1条
电源线: 1条	合格证: 1张
电源适配器: 1个	快速安装指南: 1张

图片仅供参考,以实物为准。

外观及组件

■ 前视图

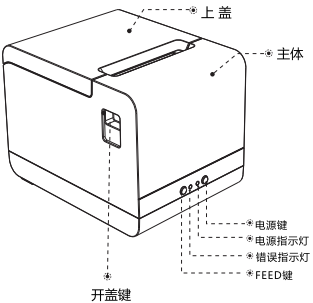

■ 内视图

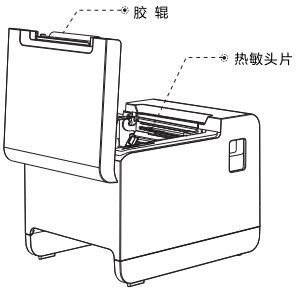

■ 后视图

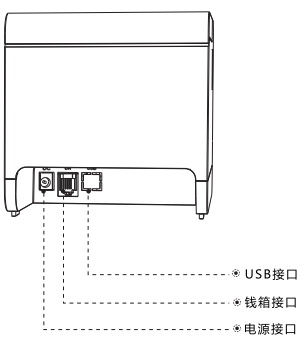

装　纸

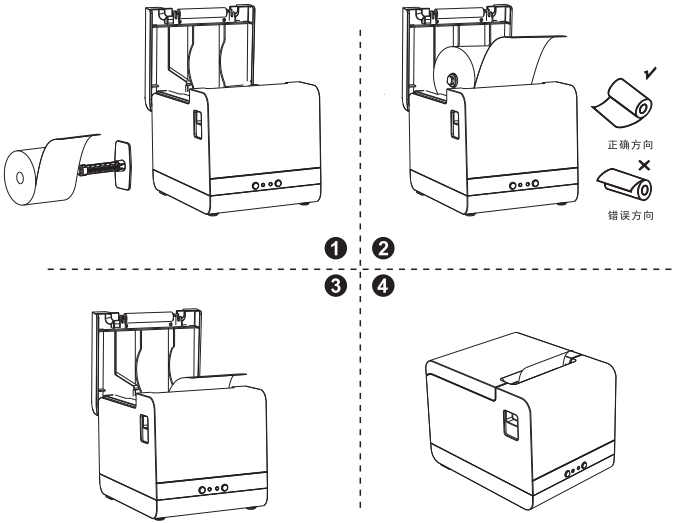

(1) 打开打印机上盖，将纸卷安装至纸宽调节器中（图1）；

(2) 热敏纸卷按(图2)所示放入纸仓；

(3) 将打印纸拉出一小段至盒外，合上上盖(图3)；

(4) 用打印机的撕纸刀撕掉多余的纸卷(图4)。

按 键 及 指 示 灯

- **按键及指示灯功能说明：**

FEED 按键：进纸按键
票据模式：开机状态下，放入普通热敏纸，按下【FEED】键，
打印机开始走纸，松开【FEED】键则停止走纸；
标签模式：开机状态下，放入热敏标签纸，短按下【FEED】键，
打印机向前走纸寻找标签缝隙，并将标签缝隙送至撕纸线位置。
标签模式下，连续打印过程中，短按【FEED】键，打印暂停

打印机上电之前按住【FEED】键，可在上电后进行打印机自检。

电源键
电源键用来开关打印机。打印机的电源键位于打印机的右下方。
当按下电源键，则打开打印机；开机时按下电源键，则关闭打印机。
注意：仅在连接了电源后打开开关。

指示灯：状态指示灯

电源指示灯：绿色
接上电源后常亮
报错指示灯：红色
打印机出错闪烁指示，如发生缺纸、卡纸、热敏头片过热、
热敏头片错误或其它异常等。

蜂鸣器报错状态及原因：

状 态	报错2声	报错3声	报错5声	报错6声	报错10声
报错原因	机芯安装错误/温度低于-50℃	缺 纸	温度高于80℃	开 盖	Flash错误

打印机连接方法

1.确定打印机和PC 主机都已关闭，将配套的数据通讯线插在
打印机的数据连接口上，另外一头插在PC 主机的USB。
2.如果配备了可电动打开的钱箱，就把钱箱上的RJ-11 接头插在
打印机的钱箱口上（钱箱的规格必须符合打印机钱箱驱动规格）。
3.连接打印机的专用电源适配器。

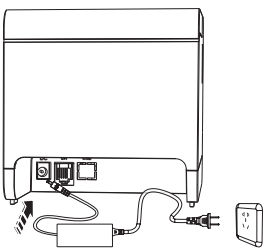

蓝牙的配对及打印（仅对带蓝牙打印机有效）

蓝牙打印机工作前需与驱动打印机的主设备配对，配对过程由主设备发起。
配对时，带蓝牙接口的打印机必须处于开机状态。
通常的配对方法如下：
（1）打印机开机
（2）主设备搜寻外部蓝牙设备
（3）如果有多台外部蓝牙设备的话，选中对应蓝牙MAC地址，
详见自测页的打印机
（4）输入初始密码，详见随机自测页6位PIN码;
（5）完成配对。
配对成功后，其他上位机仍然可以与该打印机配对，每台打印机最多
可以与8台上位机配对，如果更多的上位机与打印机配对的话，那么最早与
打印机的上位机会被打印机从配对列表中自动清除，此时如果这台上位机
需要驱动打印机打印的话，需要重新配对。（只适用于多连接的蓝牙）

⚠ 注意：配对时，请不要将多台打印机同时开机，否则可能无法判断
配对成功的是哪一台打印机。

故 障 排 除

打印机出现故障时，可参照本节进行相应处理。如果仍然无法排除故障，请与经销商或厂家联系。

指示灯不亮：检查电源线是否正确地插入打印机、电源插座；
检查打印机 的电源开关是否打开。

指示灯指示正常，但打印机不打印：

运行自检以检查打印机是否工作正常。如果不能自检，请与经销商或技术服务人员联系。

如果自检能正常进行，检查以下内容：

(1) 检查打印机和计算机之间连线两端的接口。
同时确认连线是否同时满足打印机和计算机的规格要求。

(2) 打印机和计算机之间的数据传送设置可能不同。
您可以使用自检打印出打印机的接口设置。如果打印机不能打印，请与您的经销商或技术服务人员联系。

打 印 机 自 检

自检可以检测打印机是否工作正常，如果能够正确地打印出自检页，则说明除和主机的连接接口以外，打印机一切正常，否则需要检修。自检将打印出软件版本号、打 印密度、 接口形式及英文字符 和部分中文字符。

自检的操作方法：在打印机连接好以后，先按住进纸（FEED)按键然后同时按电源键开机，这时打印机将进行自检打印出自检页，后松开电源键及进纸（FEED)按键自检完毕。

产品规格一览表

打印方式	行式热敏打印
打印纸宽	20~60mm(±0.5mm)
打印宽度	Max 48mm
分辨率	203dpi
热敏头片 使用寿命	50KM
打印速度	100mm/s
接　　口	USB/钱箱接口/电源接口/网口（选配）
钱箱输出	DC 12V ⎓ 1A
打印机输入电源	DC 8.5V ⎓ 3A
适配器电源输入	AC 100～240V
环境适应	工作温度:0~40°C 工作相对湿度:20~85% 储存温度:-20~70°C 储存相对湿度:5~95%(除纸卷外)

打印机驱动

打印机的驱动方式有两种，一种在 WIN2003/WINXP/WIN7/WIN8/WIN10/Mac下直接安装驱动程序，另一种是使用端口直接驱动。

Windows 下安装驱动程序

在 Windows 中添加打印机，并指定驱动盘中的驱动文件给 Windows，只需要在程序中调用打印命令就可以开始打印了。在这种方式下，其实是由Windows 的打印机驱动程序把字符转换成图形点阵的方式来打印。

端口直接驱动

在这种方式下，并不需要使用驱动程序，只需要把字符直接输出到端口，并由打印机内部的硬字库来实现字符的转换打印。使用端口直接驱动方式，其打印方式上也由页打印方式转变为行打印方式，令打印控制更方便。

如果使用端口直接驱动方式，就需要使用到指令集来控制打印机的打印，打印机内部已经集成了 TSPL/ESC/POS 命令集。

本产品符合欧盟RoHS环保要求

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
电源/电器组件	○	○	○	○	○	○
打印头	○	○	○	○	○	○
金属部件	×	○	○	○	○	○
主板	×	○	○	○	○	○
线材	○	○	○	○	○	○
包装料及附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规则编制

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。