


>>> Survivair 4000 APR

Cómo colocarse y comprobar el ajuste de su respirador de media cara Sperian®

Cómo colocarse el respirador

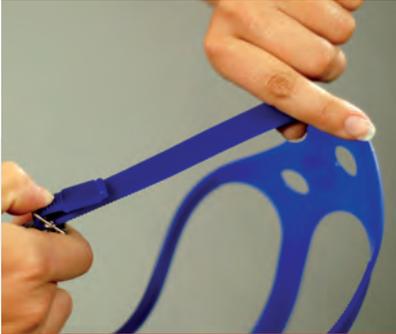

PASOS 1 y 2

Revise el respirador.
Ajuste las correas que se encuentran en la parte superior de la máscara hasta que sobresalgan una pulgada en cada hebilla. Afloje por completo las correas que corresponden a la parte inferior de la máscara.



PASOS 3 y 4

Sujete la máscara con los pulgares enganchados en las correas de la parte inferior de la máscara y pase las correas por encima de la cabeza.
Coloque el mentón en la pieza de apoyo del mentón y centre la máscara.



PASO 5

Apriete las correas inferiores hasta conseguir que la máscara proporcione un sello hermético. De ser necesario, ajuste las correas de la parte superior.

NOTA: Cuando la máscara está bien ajustada, el punto de unión de las correas estará centrado en la parte de atrás de su cabeza y las correas inferiores se encontrarán por debajo de sus orejas.

Antes de utilizar el respirador, realice una comprobación del ajuste.

Instrucciones para comprobar el ajuste

Debe llevar a cabo la siguiente comprobación del ajuste cada vez que vaya a utilizar el respirador o antes de entrar a un área contaminada.



A – COMPROBACIÓN POSITIVA DEL AJUSTE

1. Coloque las palmas de las manos sobre las rejillas de las válvulas de exhalación. Ver arriba la fotografía "A".
2. Exhale con suavidad para crear una presión positiva en el interior de la máscara.
3. Si detecta filtración de aire, vuelva a ajustar la máscara y las correas hasta que selle herméticamente. Si no consigue ajustar la máscara de forma apropiada, consulte a un profesional en materia de seguridad.



B – COMPROBACIÓN NEGATIVA DEL AJUSTE

1. Retire los filtros, cubra con las manos las conexiones de entrada de los filtros e inhale con suavidad. Ver arriba la fotografía "B". Contenga la respiración durante unos segundos. La máscara debe hundirse hacia su rostro, sin permitir el escape de aire.
2. Si la máscara deja pasar aire, corrija su posición, compruebe las correas y repita el procedimiento para comprobar fugas de aire.
3. Después de comprobar que ha conseguido un buen ajuste, vuelva a colocar los filtros.

Advertencia

Si durante las siguientes comprobaciones del ajuste no consigue obtener un sello hermético, NO utilice el respirador. Solicite ayuda a su supervisor o a un profesional en materia de seguridad.

- Nunca se quite el respirador por ninguna razón mientras se encuentre en el área de trabajo.
- Abandone el área de trabajo inmediatamente si el sello entre la máscara y el rostro se rompe por alguna causa, como por ejemplo:
 - a. La máscara se desliza como consecuencia de una sudoración excesiva o de movimientos excesivos realizados con la cabeza.
 - b. La máscara se le cae por un golpe recibido.
 - c. Usted estornuda o tose mientras lleva puesta la máscara.
 - d. Necesita sonarse la nariz, rascarse en un lugar cubierto por la máscara o ajustarse su equipo de lentes.
 - e. Cualquier otra actividad que pudiera romper el sello hermético de la máscara.
- Antes de volver a ingresar en el área de trabajo, debe crear de nuevo el sello entre la máscara y el rostro y realizar una prueba de ajuste en un lugar que no represente ningún riesgo.
- El incumplimiento de esta advertencia puede ocasionar lesiones personales graves, enfermedades graves o muerte.